


< BC2 应用程序使用说明书 >

说明书编号: ET-A005-BC2-AS1 15A

(基本操作请对照 Windows 的使用方法。)

1. 从 CD 里把文件夹复制到电脑里。

文件夹与里面的应用软件



※・该应用程序软件是 BC2 专用的用户确认及简易汇总的软件。

・Windows 专用。

复制&粘贴即可使用该软件

(适用于 Windows 所有版本, 但是根据实际条件可能会出现无法使用的情况。)

・为适用于国外 Windows 系统, 内容基本上是英文(半角)。


・本基础软件未公开发售, 另行变更程序设计需要收费。

・若需要统计保存的数据, 请使用电脑里的表格计算软件。


2. 请启动复制到电脑里的应用程序。

Counter_Display_BC2.exe


■ <Connection 画面> 进行画面上的 COM Port(选择)设置, Connect(点击)。

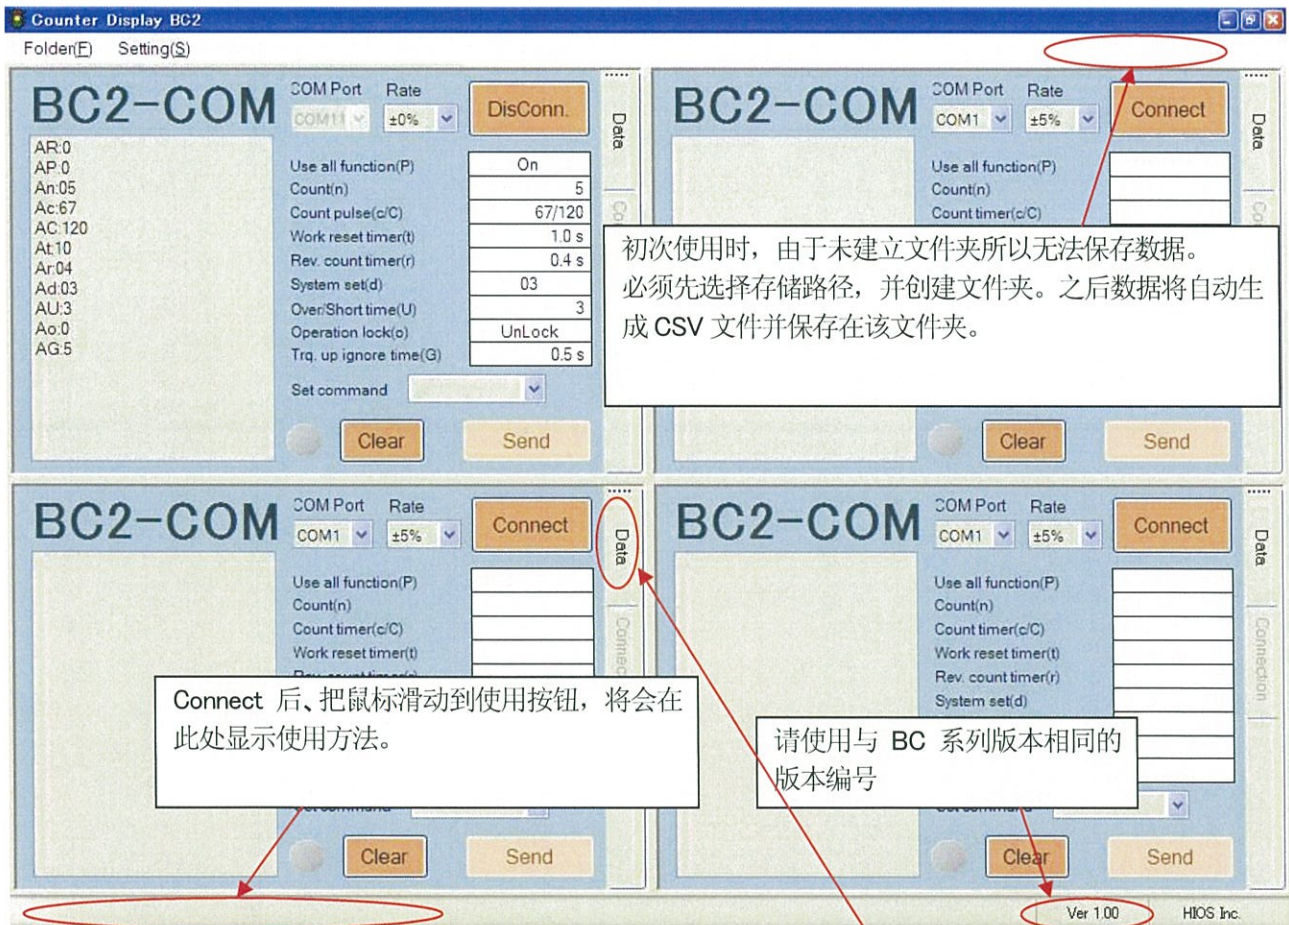

<Data 画面> 在螺丝坚固作业时,
可切换到关联的 PC 上。

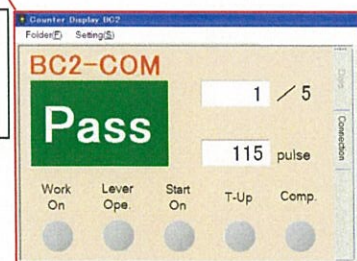

■ Connection(连接)部

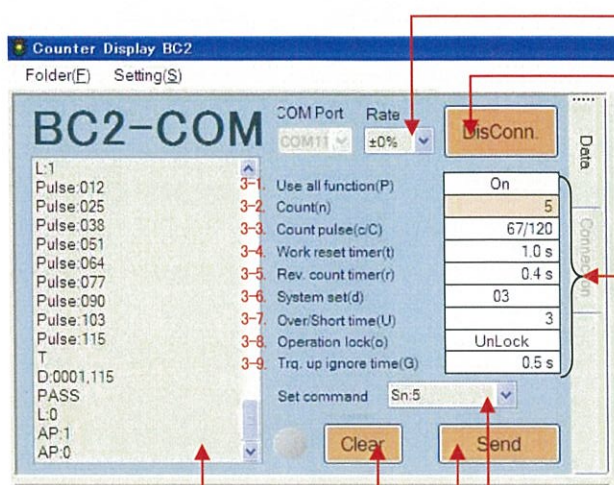

1. 设置脉冲的上下限

2. BC2 的连接按钮

3

3-1.BC2 计数器功能 ON/OFF

3-2.设置螺丝的计数颗数

3-3.脉冲计数的上下限

3-4.设置作业重置时间

3-5.设置反转计数的时间

3-6.设置蜂鸣报警有效

3-7.设置是否检知脉冲

3-8.BC2 的设置按钮功能 ON/OFF

3-9.螺丝紧固后重复紧固等无效时间的设置

4. 需要变更设置时, 请在此处输入数值

5. 需要将4. 的设置数值发送到 BC2 时, 点击此处。

6. 清除7. 的记录明细窗口的数据。

7. 与 BC2 之间进行数据发送/接收的记录明细。

关于详情,

请一并参考BC2使用说明书及 BC2 通讯功能。


设置举例> 变更4. 的设置窗口显示的数字时, 3. 的窗口的数值也会跟着变化, 而且 BC2 主体的数据也会自动跟着变更。

Count Sn:50 → 3-2.窗口的数字变更为 50/120。

(注意:此时最小值的设置请不要超过最大值。)

■保存设置的数据

点击 Setting(设置), 根据数据保存的画面, 可以保存已经设置好的数据。

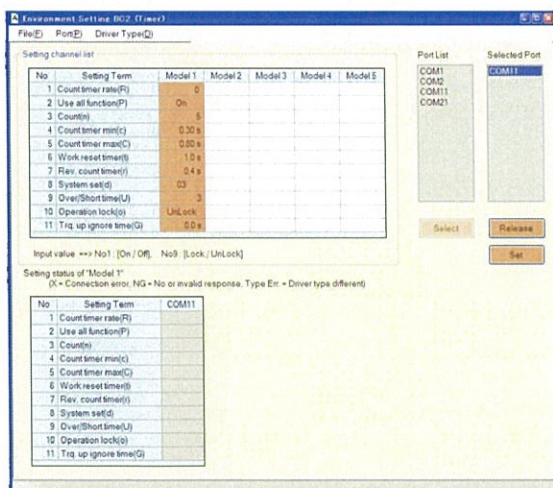

■选择螺丝紧固数据的存储路径

螺丝紧固数据也可以自动保存在初次设置的存储文件夹里。

