


■オプション

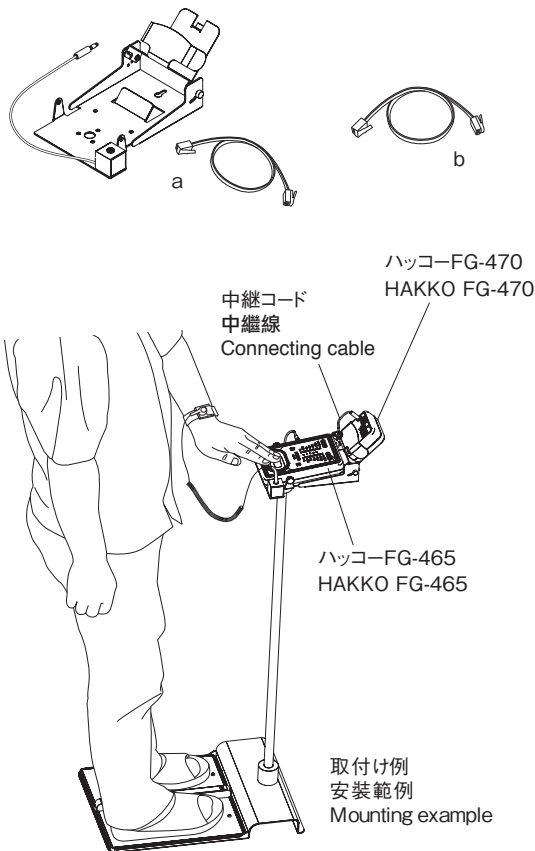

●オプション

| 図番 | 品番 | 部品名 | 仕様 |
|----|-------|-------------|-------------------|
| a | B5263 | ユニット連動用取付け台 | 中継コード付き |
| b | B5264 | 中継コード | FG-465とFG-470の連動用 |

●另購配件

| 圖號 | 編號 | 名稱 | 規格 |
|----|-------|-------|------------------------|
| a | B5263 | 單元整合台 | 附中繼線 |
| b | B5264 | 中繼線 | 用於將 FG-465 與 FG-470 互鎖 |

●Optional Parts

| Item No. | Part No. | Part Name | Specifications |
|----------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| a | B5263 | Unit integration base | with connecting cable |
| b | B5264 | Connecting cable | for interlocking FG-465 and FG-470 |

※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。
 （商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください。）
 * 各国語言（日本語、英語、中文、法語、ドイツ語、韓国語）の使用説明書可以通过以下网站的HAKKO Document Portal 下載參閱。
 （有一部分的产品没有设定外语对应，请見諒）
 * Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinese, French, German, and Korean can be downloaded from the HAKKO Document Portal.
 (Please note that some languages may not be available depending on the product.)

<https://doc.hakko.com>



白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
 TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION
 HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
 TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
 TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
 Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
 TEL: 2811-5888 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
 TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.

<https://www.hakko.com>



STAND C5032 取扱説明書

このたびはハッコーの帯電防止靴用テスターのスタンドをお買い上げいただきありがとうございます。
 お使いになる前に必ず本書をお読みください。
 お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管しておいてください。


■適用製品

ハッコーFG-465、FG-460、441B、441

■組立ておよび使用方法

① テスターに付属している取付け台を支持パイプに取り付けます。


なべねじで3ヶ所、固定します。

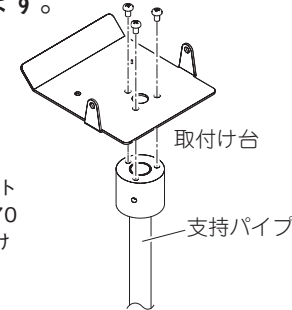

※ オプションでFG-465とリストストラップ用テスターFG-470を連結して測定できる取付け台があります。
 (「■オプション」参照)


② 支持パイプをベースプレートに取り付けます。

支持パイプをベースプレートに最後まで差し込み、取付け台の方向を合わせます。付属の六角レンチでセットねじを締め(2ヶ所)支持パイプを固定します。

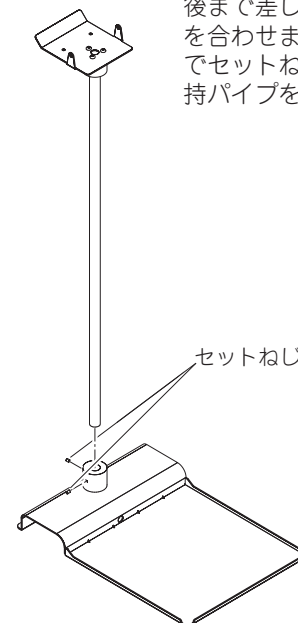

■セット内容

● ベースプレート 1コ

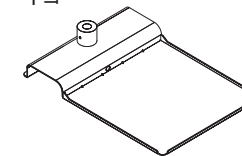


● なべねじ (M5×8) 3コ



● 六角レンチ (対応2.5) 1コ



● 支持パイプ 1本

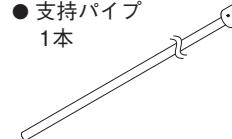

● セットねじ 六角穴付き止めねじ (M5×8) 2コ



⚠ 注意


使用中に外れないよう取付けは確実に行ってください。

③ ベースプレートの上にテストプレートを設置します。

接続コードをベースプレートの通し穴に通します。スタンドを倒し接続コードを支持パイプの中を通し(A)の穴から出します。

④ テスターの取付けツマミで取付け台に本体を固定します。

テストプレートからの接続コード、ACアダプターのプラグをテスター左側面のジャックに差し込みます。

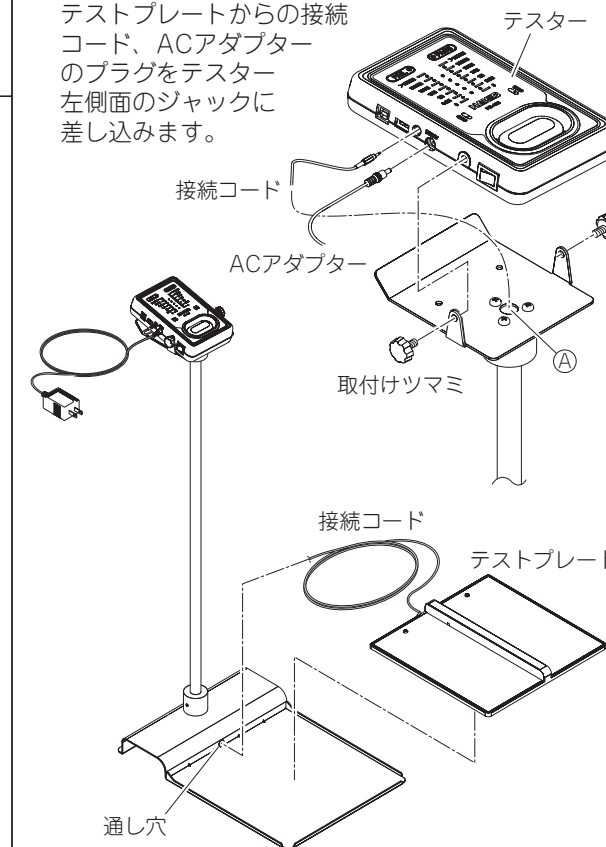


STAND C5032 使用說明書


此次承蒙惠購HAKKO靜電鞋測試儀用支架，
僅申誠摯謝忱。
使用前請務必閱讀本書。
請在閱讀之後置於手邊小心保管，以便隨時查看。

■包裝清單

- 底板
數量 1

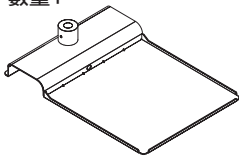

- 支撐管
1本

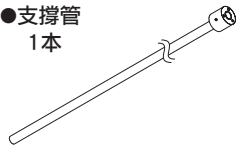

- 盤頭螺絲
(M5 × 8) 數量 3



- 六角扳手
(對邊2.5) 數量 1



- 安裝螺絲
內六角固定螺絲
(M5 × 8) 數量 2



⚠ 注意

請務必切實安裝好以防使用時發生偏移。


■適用產品

HAKKO FG-465、FG-460、441B、441

■組裝及使用方法

①將測試儀的安裝台 安裝到支撐管上。


用盤頭螺絲固定3處。

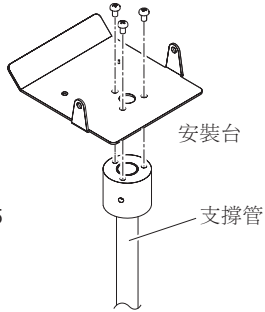

*提供選配的安裝台，使 FG-465
與 FG-470 靜電手帶測試儀能
夠連接以進行測定
(請參閱「■選配」)。

②將支撐管安裝到底板上。

將支撐管完全插入底板上，調整
方向和安裝台一致。使用附屬的
六角扳手擰緊安裝螺絲 (2處) 固
定支撐管。

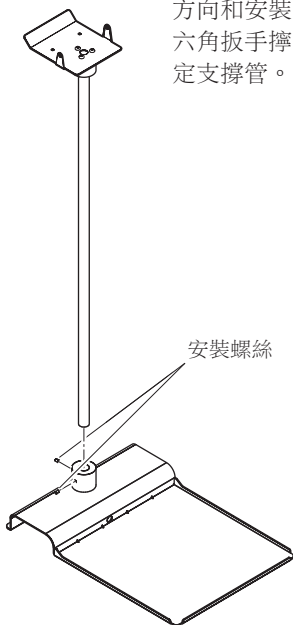


③將測試板放置到底板上。

將連接線的穿過底板的安裝孔。放倒支架將連接線穿
過支撐管並從 (A) 孔穿出。

④使用測試儀主機的安裝旋鈕將 主機固定在安裝台上。

將來自測試板的連接線和AC適配器插頭插入測試儀
左側面的接線腳。

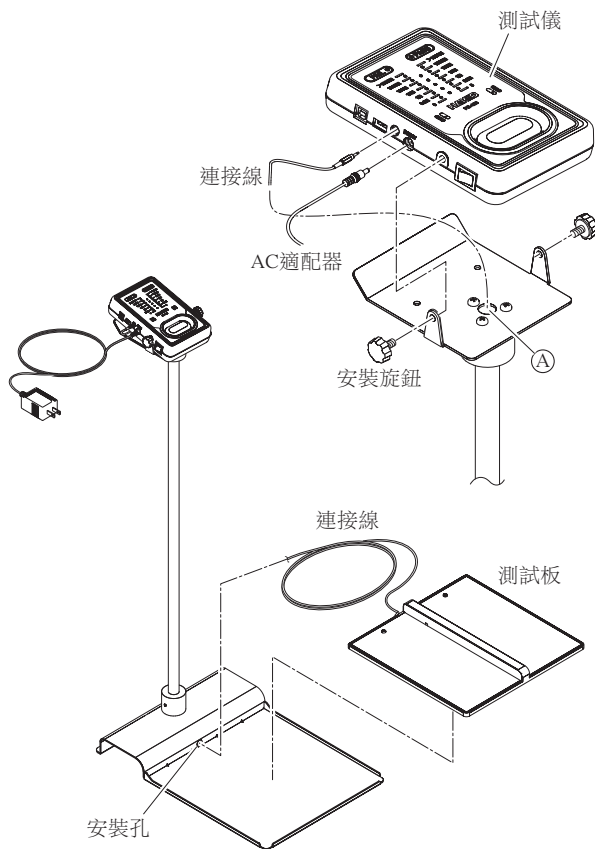


STAND C5032 Instruction Manual


Thank you for purchasing the Stand for
HAKKO Footwear Tester.
Please read this manual before operating the tester.
Keep this manual readily accessible for reference.

■ PACKING LIST

- Base plate
(qty 1)

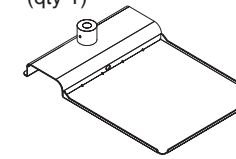


- Support pipe
(qty 1)

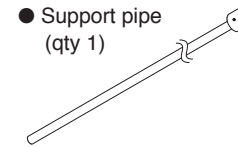

- Pan head screws
(M5 × 8) (qty 3)



- Hexagon wrench
(2.5 across flats)
(qty 1)



- Set screws (hexagon
socket set screws)
(M5 × 8) (qty 2)



⚠ CAUTION

Be sure to assemble all parts firmly so that they do not shift during use.


■Applicable products

HAKKO FG-465, FG-460, 441B, 441

■ Assembly and how to use

① Attach the tester Installation base to the support pipe.


Use pan head screws
and fasten in 3 places.

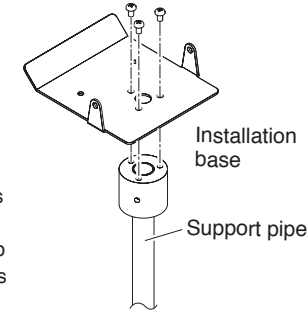

*An optional installation base is
available to enable connect
FG-465 and FG-470 wrist strap
tester to perform measurements
(refer to "■ Options").

② Attach the support pipe to the base plate.

Insert the support pipe fully into
the base plate and align the
Installation base with the base
plate. Use the included
hexagon wrench to tighten the
set screws (2 places) to fasten
the support pipe.

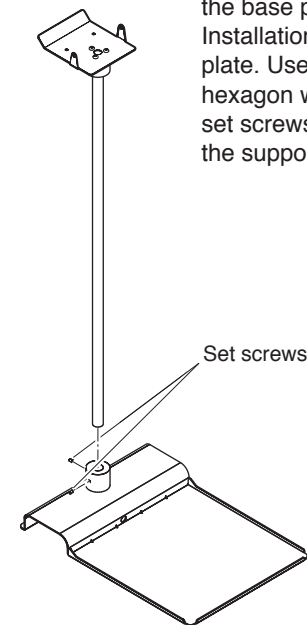

③ Place the test plate on top of the base plate.

Pass the connection cable through the hole in the
base plate. Tilt the stand and pass the connection
cable through the support pipe so that it comes out
of hole (A).

④ Fasten the tester on the Installation base using the knobs.

Plug the connection cord from
the test plate and the AC
adapter plug into the
respective jacks on the
left side of the tester.

